


# Manual de Iniciação ao Software

(Para a Versão 28 do Canon Digital Camera Solution Disk)

Tem de instalar o software fornecido no Canon Digital Camera Solution Disk antes de ligar a câmara ao computador.

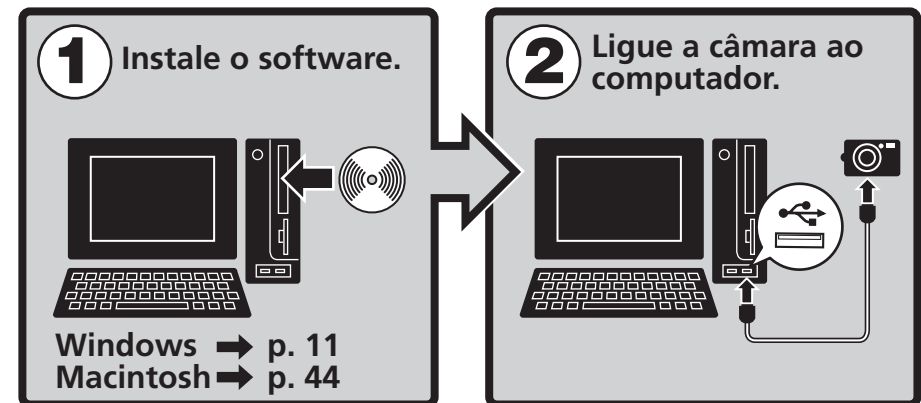

- Este guia explica como instalar o software e introduz as suas funções e procedimentos de funcionamento.
- Leia a licença de contrato do software que é apresentado durante a instalação, antes de usar o software fornecido no CD-ROM. Deve aceitar os termos e as condições da licença de contrato do software para poder usar o software.

Canon

## Renúncia

- Embora tenham sido feitos todos os esforços no sentido de garantir que as informações contidas neste manual estejam completas e exactas, nenhuma responsabilidade pode ser aceite por quaisquer erros ou omissões.
- A Canon Inc. reserva o direito de alterar as características técnicas do hardware e software aqui descritas, em qualquer altura e sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual deste manual pode ser reproduzida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação nem traduzida para qualquer língua, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização prévia, por escrito, da Canon.
- Canon Inc. não se responsabiliza por danos resultantes de dados perdidos ou corrompidos, devido a uma operação incorrecta ou avaria da câmara fotográfica, software, cartões CompactFlash TM (Cartões CF), computadores pessoais, dispositivos periféricos ou utilização de cartões CF que não sejam da Canon.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As precauções contidas neste manual servem para instruí-lo na utilização segura e correcta dos produtos e para prevenir prejuízos ou danos para si próprio, outras pessoas e bens. Leia as precauções e certifique-se que as entende, antes de prosseguir para outros capítulos deste manual.

**⚠ Avisos** Este símbolo indica tópicos que podem levar à morte, ou danos graves, se ignorado ou manuseado incorrectamente.

### ⚠ Avisos

- Não reproduza o(s) CD-ROM(s) fornecido(s) em qualquer leitor de CDs que não suporte dados de CD-ROMs. Reproduzir o(s) CD-ROM(s) num leitor de CDs de áudio (leitor de música) pode danificar os altifalantes. É também possível sofrer perda de audição se ouvir com auscultadores os sons altos de um CD-ROM reproduzido num leitor de CDs de música.

### Renúncia

- Embora tenham sido feitos todos os esforços no sentido de garantir que as informações contidas neste manual estão exactas e completas, nenhuma responsabilidade pode ser aceite por quaisquer erros ou omissões. A Canon reserva o direito de alterar as características técnicas do hardware e software aqui descritas, em qualquer altura e sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, nem traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da Canon.
- A Canon não se responsabiliza por danos resultantes de dados corrompidos ou perdidos, devido a uma operação incorrecta ou avaria da câmara fotográfica, software, cartões CompactFlash TM (cartões CF), computadores pessoais, dispositivos periféricos, ou utilização de cartões CF que não sejam da Canon.

### Reconhecimento das Marcas

- ArcSoft, o logótipo da ArcSoft e ArcSoft PhotoStudio são marcas comerciais, ou marcas comerciais registadas da ArcSoft, Inc.
- Adobe é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated.
- CompactFlash é uma marca comercial da SanDisk Corporation.
- Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registadas nos Estados Unidos e outros países.
- Microsoft® e Windows® são marcas comerciais registadas, ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Os outros nomes e produtos não mencionados acima podem ser marcas comerciais registadas, ou marcas comerciais das respectivas empresas.

Copyright © 2006 Canon Inc. Todos os direitos estão reservados.

### Apoio a Cliente Canon

Para contactos de Centros de Apoio a Cliente Canon, consulte a Garantia fornecida com a câmara.

### Apoio a Cliente ArcSoft

América do Norte

46601 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Tel: 510-979-5599 (Mon. - Fri., 8:30 AM - 5:30 PM PST)

E-mail: support@arcsoft.com

Outros Países

Consulte o site ArcSoft: <http://www.arcsoft.com/maininternational.html>.